




# INSTRUKCJA TEDGUM




## Wymiana tulei wahliwej (Instrukcja nr 7)

Tuleja wahliwa (pływająca) to szczególny przypadek tulei wahacza. Różni się ona budową w porównaniu do standardowej tulei metalowo-gumowej zarówno wyglądem jak i sposobem działania. Tuleje te są także szczególnie narażone na uszkodzenia w przypadku nieprawidłowego wprasowania. Poniżej przedstawiony został prawidłowy sposób montażu tulei jak też konsekwencje nieprawidłowego montażu:

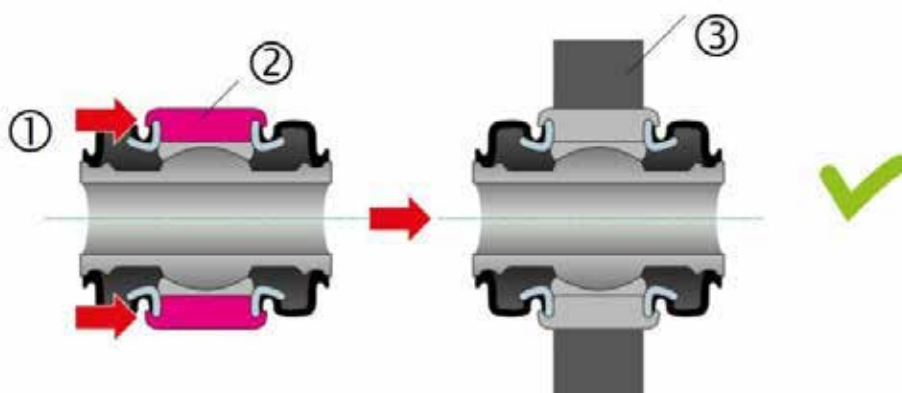

- 1) Miejsce nacisku
- 2) Tuleja zewnętrzna
- 3) Gniazdo

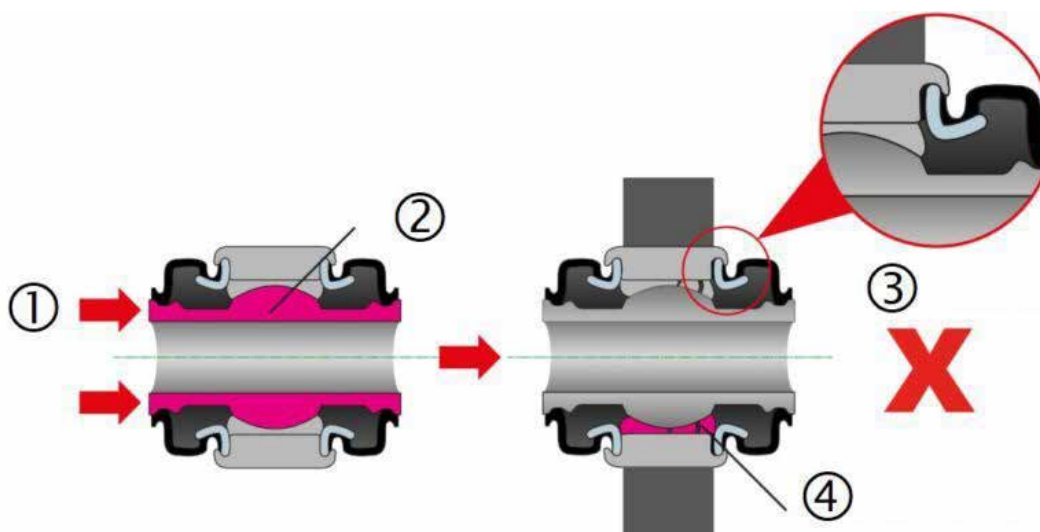

- 1) Miejsce nacisku
- 2) Tuleja wewnętrzna
- 3) Odkształcenie i luz między elementami
- 4) Uszkodzenie elementu



Ten i inne poradniki są do pobrania naszej stronie pod adresem:  
<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma TEDGUM nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcje przeznaczone są dla klientów i użytkowników produktów TEDGUM, wykorzystywania, kopiowania i rozpowszechniania instrukcji w innym celu bez pisemnej zgody firmy TEDGUM jest zakazane.