



WYMIANA GUMY STABILIZATORA

PRZED DEMONTAŻEM

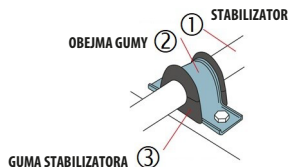


DEMONTAŻ

1.

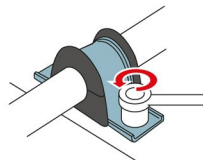


ZA POMOCĄ KLUCZA ODKRĘCAMY ŚRUBY MOCUJĄCE OBEJMĘ GUMY

2.

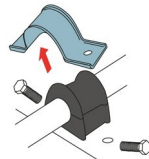


PO ODKRĘCENIU ŚRUB MOCUJĄCYCH
ZDEJMUJEMY OBEJMĘ

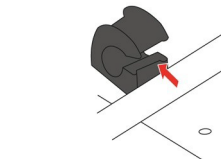

ZDEJMUJEMY STARĄ GUMĘ STABILIZATORA


MONTAŻ

1.

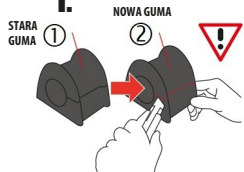

W PRZYPADKU BRAKU ROZCIĘCIA NA GUMIE
STABILIZATORA NALEŻY JE WYKONAĆ W TYM
SAMYM MIEJSCU JAK W ORYGINALE

2.

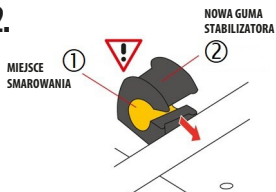


MONTUJEMY NOWĄ GUMĘ STABILIZATORA. W PRZYPADKU
POLIURETANU ŚMARUJEMY DOŁĄCZONĄ WAZELINĄ

3.



ZAKŁADAMY OBEJMĘ NA SWOIM MIEJSCU

4.

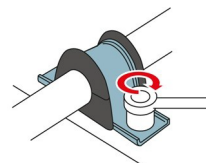

ZA POMOCĄ KLUCZA DOKRĘCAMY ŚRUBY MOCUJĄCE
OBEJMĘ GUMY

5.



PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY ELEMENT