




ЗАМЕНА РЕЗИНКИ СТАБИЛИЗАТОРА

ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ



ДЕМОНТАЖ

1.

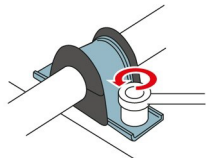


С ПОМОЩЬЮ ГЕАЧНОГО КЛЮЧА ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИНОВОГО СТАБИЛИЗАТОРА

2.



ОТКРУТИВ КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ, СНИМИТЕ КРЕПЛЕНИЯ

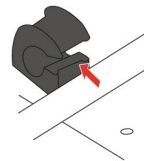

СНИМАЕМ СТАРЫЙ РЕЗИНОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР


МОНТАЖ

1.



ЕСЛИ НА РЕЗИНЕ СТАБИЛИЗАТОРА НЕТ РАЗРЕЗА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, ЧТО И В ОРИГИНАЛЕ

2.

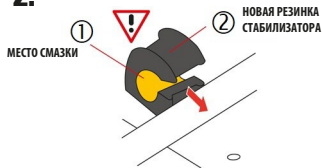


МОНТИРУЕМ НОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР В СЛУЧАЕ ПОЛИУРЕТАНА МЫ СМАЗЫВАЕМ ВКЛЮЧЕННЫМ ВАЗЕЛИНОМ

3.



СТАВИМ КРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА НА МЕСТО

4.

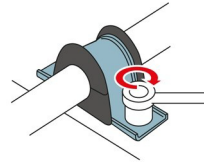

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕАЧНЫЙ КЛЮЧ, ЧТОБЫ ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА

5.



ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ