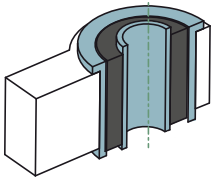
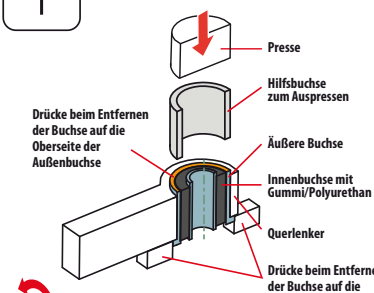
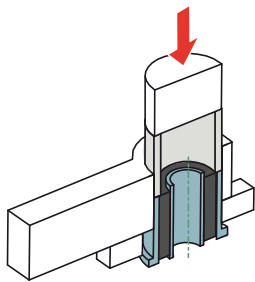
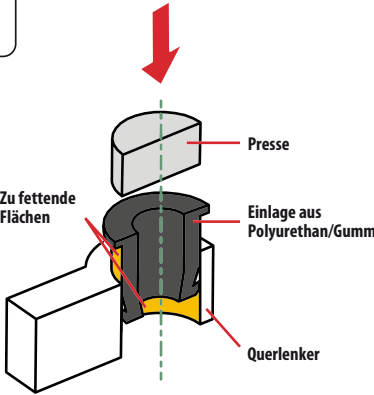
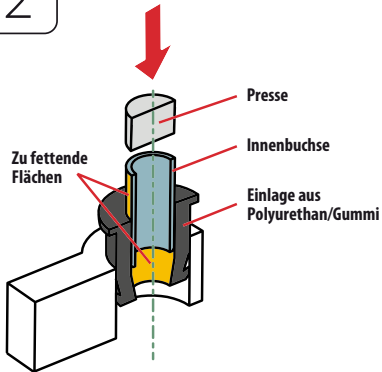
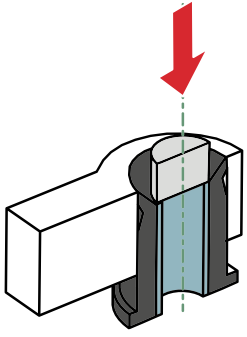
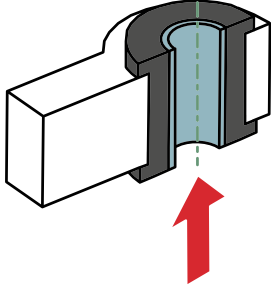
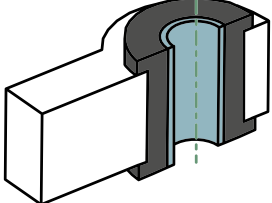


Austausch der Metall-Gummi-Metall-Buchse durch nicht verklebte Metall-Polyurethan- oder Metall-Gummi-Buchse (Anleitung Nr. 17)

Vor dem Austausch	Ausbau der Buchse		Korrekt entferntes Element
	<p>1</p>  <p>Drücke beim Entfernen der Buchse auf die Oberseite der Außenbuchse</p> <p>Drücke beim Entfernen der Buchse auf die Oberseite der Außenbuchse</p> <p>Element drehen</p> <p>Presse</p> <p>Hilfsbuchse zum Auspressen</p> <p>Äußere Buchse</p> <p>Innenbuchse mit Gummi/Polyurethan</p> <p>Querlenker</p>	<p>2</p> 	<p>Aufmerksamkeit!</p> <p>Vor dem Einbau der neuen Buchse die Buchse sorgfältig reinigen und eine Fasse anfertigen, um das Einpressen des neuen Elements zu erleichtern</p> <p>Mache eine Fasse</p> <p>Reinige die Socke gründlich</p> <p>Querlenker</p> <p>Äußere Buchse</p> <p>Innenbuchse mit Gummi/Polyurethan</p>

INSTALLATION				
<p>1</p>  <p>Zu fettende Flächen</p> <p>Presse</p> <p>Einlage aus Polyurethan/Gummi</p> <p>Querlenker</p> <p>ALLE ELEMENTE SOLLTEN MIT DEM MITGELIEFERTEN SILIKONFETT ORDNUNGSGEMÄß GESCHMIERT WERDEN</p>	<p>2</p>  <p>Zu fettende Flächen</p> <p>Presse</p> <p>Innenbuchse</p> <p>Einlage aus Polyurethan/Gummi</p> <p>WÄHREND AUF DIE INNENBUCHSE DRÜCKEN, DRÜCKE DEN NEUEN POLYURETHAN-/GUMMI-EINSATZ AUF DIE HÄLFTE SEINER LÄNGE UND DRÜCKE IHN DANN AUF DIE METALLBUCHSE</p>	<p>3</p>  <p>DRÜCKE AUF DEN NEUEN EINSATZ, BIS DER FLANSCH UNTEN HERAUSKOMMT</p>	<p>4</p>  <p>AUSRICHTEN DER INNEREN BUCHSE UND DES POLYURETHAN-/GUMMI-EINSATZES AN DER BUCHSE</p>	<p>5</p>  <p>KORREKT INSTALLIERTER EINSATZ</p>