

Korrekt Einbau von Schraubenfeder-Gummipuffern

1




STELLEN SIE DAS AUTO AUF DEN WAGENHEBER, UM DIE FEDER ZU SPANNEN


AUFMERKSAMKEIT!
Der Montagevorgang des Einsatzes erfolgt ohne Demontage der Feder

2

Wenn das Anheben des Fahrzeugs die Montage des Einsatzes an den Federn nicht ermöglicht, verwenden Sie Federspanner. Um die Feder zu spannen, müssen die Abzieher umgekehrt angebracht werden. Am besten montieren Sie sie zwischen vier Windungen.

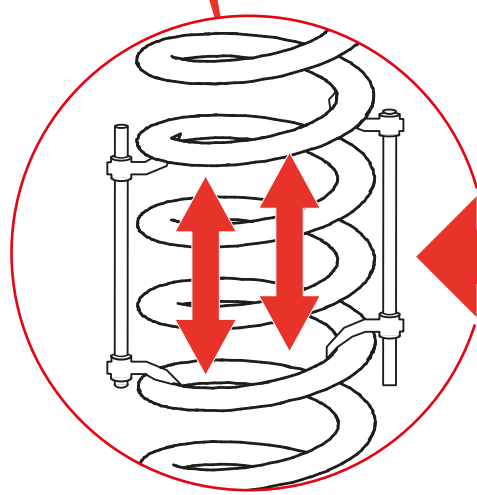


Platzieren Sie den Puffer in der Mitte der Schraubenfederhöhe und wickeln Sie ihn auf Windungen

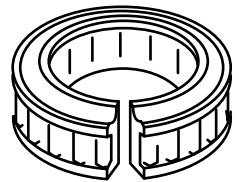

Denken Sie daran, auf beiden Seiten des Fahrzeugs Puffer in gleicher Höhe und Anzahl anzubringen!

3

Stellen Sie nach dem Absenken des Fahrzeugs vom Wagenheber sicher, dass die Kragen des Einsatzes von der Feder umwickelt sind.

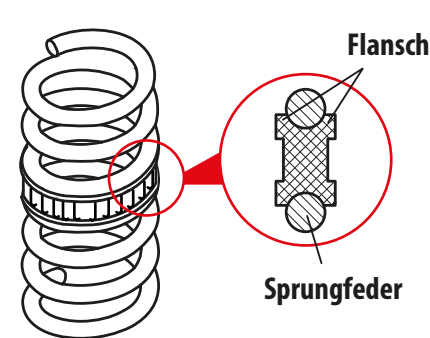

Flansch

Sprungfeder

4

Korrekt montiertes Element.

