




# Ersatz der Kugelgelenkbuchse für die hintere Schwinge bei 5er, 6er, 7er und X5 BMW durch den Abzieher TED98203


Der Abzieher ermöglicht die korrekte Montage und Demontage der Buchse direkt am Fahrzeug. Dank der Verwendung eines Trapezgewindes hat der Abzieher eine hohe Lebensdauer. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, die Schraube und die Lager schmieren.

1



Vor der Demontage der verschlissenen Buchse sollte der Schutz entfernt und dann die Antriebsplatten aufgelegt werden.

2

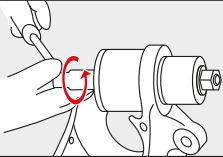

Drehen Sie das Ganze zusammen und prüfen Sie, ob die Buchse während der Demontage richtig in die Buchse passt.

3




Entfernen Sie die verschlissene Buchse und reinigen Sie die Buchse gründlich.

4




Schmieren Sie die Buchse vor der Montage

5




Setzen Sie eine neue Buchse in die Buchse ein.

6




Legen Sie die Antriebsplatten auf und ziehen Sie alles zusammen.

7

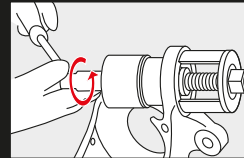

Kontrollieren Sie bei der Montage, ob die Buchse richtig in die Buchse passt.

8

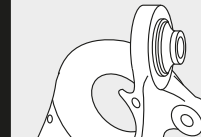

Buchse richtig eingepresst.

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbildlichung der Durchführung der Reparatur. Die Firma TEDGUM haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von TEDGUM bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. TEDGUM untersagt.