




Инструкция TEDGUM




Инструкция по установке втулки TED41946 в автомобили BMW (Инструкция №34)



Полиуретановая втулка TED41946 является заменой штатного металлорезинового сайлентблока нижнего заднего рычага для автомобилей BMW. Полиуретановые втулки являются более долговечной альтернативой антивибрационным элементам подвески, которые в силу своих характеристик придают подвеске большую жесткость, чем резиновые элементы. В случае тюнинга подвески автомобиля или необходимости повышения долговечности подвески, хорошим вариантом является использование полиуретановых втулок.

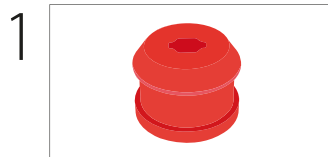

Полиуретановая втулка имеет фаску с одной стороны, а другая сторона имеет ровную поверхность.

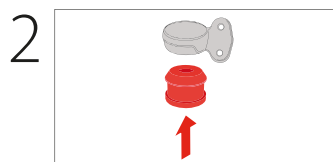

Втулку следует запрессовать в оригинальный корпус, предварительно сняв старую втулку, очистив и смазав внутреннюю часть посадочного места.

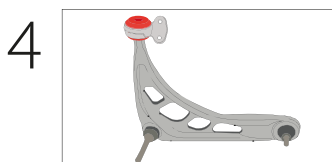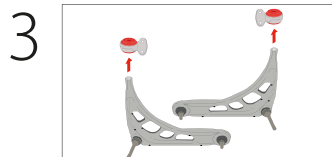

Затем запрессовываем втулку с корпусом на рычаг таким образом, чтобы ровная часть элемента была направлена в сторону рычага. Не забудьте обратить внимание на соответствующее направление крепления (ушко) оригинального корпуса по отношению к рычагу, чтобы на правом и левом рычаге, крепления (ушко) было направлено в сторону выступающей части.

Правильно установленный элемент на левом рычаге.



Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>

Приведенные выше инструкции приведены только для иллюстрации и используются для упрощения того, как выполнять ремонт. **TEDGUM** не несет ответственности за любые ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением надлежащих мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продуктов **TEDGUM**, использование, копирование и распространение инструкций для других целей без письменного согласия **TEDGUM** запрещено.