



# Инструкция TEDGUM



## Замена сайлентблока опоры двигателя с помощью съемника **TEDGUM® TED31041** (Инструкция №35)

Съемник обеспечивает правильную разборку и сборку сайлентблока непосредственно на автомобиле, без необходимости разбирать опору двигателя. Благодаря использованию высококачественных материалов, съемник характеризуется высокой прочностью. Для облегчения работы и обеспечения правильной работы смазывайте винт и подшипники перед каждым использованием. Замена сайлентблока двигателя, гораздо проще при использовании съемника.



Перед началом работ разберите нижнюю крышку двигателя, заднюю подушку двигателя и открутите крепление тяги стабилизатора.

Ниже приведен процесс замены сайлентблока 00728427 VW:

1



Мы вставляем заглушку отверстия в опору двигателя.

6



Мы выравниваем положение заглушки в отверстии и дополнительно фиксируем ее зажимом – это очень важно, чтобы не повредить вновь установленный сайлентблок.

2



Мы ставим меньший фитинг, чтобы демонтировать использованный сайлентблок и гайку. Отступ должен быть направлен к задней части автомобиля.

7



Мы поместили больший фитинг в верхнюю часть опоры двигателя. Зазор должен быть направлен к задней части автомобиля.

3



Мы монтируем ходовой винт. Чтобы предотвратить трение во время работы, мы смазываем резьбу винта прилагаемой смазкой.

8



Мы помещаем фитинг между втулкой, который удерживает обе втулки в оси.

4



Мы монтируем большую направляющую втулку и больший фитинг вместе с винтом снизу опоры двигателя.

9



Сайлентблок и гнездо смазываются нейтральной смазкой. Поместите новый сайлентблок в меньшую направляющую втулку.

5



Мы демонтируем использованный сайлентблок. После снятия сайлентблока, нужно почистить гнездо.

10



Отверстие в втулках должно соответствовать отметке на направляющей втулке.

11



Направляющую втулку также располагаем на оси с отверстием в опоре двигателя.

13



После установки сайлентблока, мы демонтируем съемник и вытягиваем плоскогубцами заслепку, удерживающий две втулки на оси.


12



Мы начинаем вприсовывать новый сайлентблок. После установки сайлентблока, снимите съемник.

## ДАННЫЙ СЪЕМНИК ПОДХОДИТ К:

**AUDI** A3, Q3, TT **SEAT** Alhambra, Altea, Leon, Toledo,  
**SKODA** Octavia, Superb, YETI **VW** Caddy, Eos, Golf, Jetta,  
 Passat, Passat CC, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran

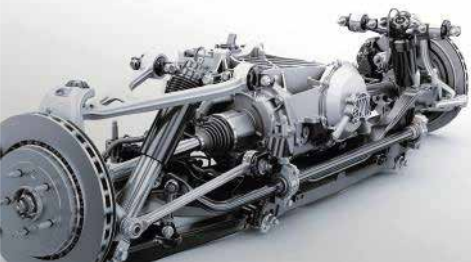

Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

***<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>***

Приведенные выше инструкции приведены только для иллюстрации и используются для упрощения того, как выполнять ремонт. TEDGUM не несет ответственности за любые ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением надлежащих мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продуктов TEDGUM, использование, копирование и распространение инструкций для других целей без письменного согласия TEDGUM запрещено.