




Инструкция TEDGUM




Инструкция по монтажу TED18136 и TED31820


При замене металлорезиновых втулок на полиуретановые необходимо учитывать разные эксплуатационные характеристики такой втулки. Резиновые втулки обычно изготавливаются цельными, причем резиновый демпфирующий элемент неразъемно соединен с металлическим элементом. В случае полиуретанов демпфирующий элемент и металлический элемент часто разделены, поэтому установка полиуретановой втулки может выполняться нестандартным способом, чтобы обеспечить ее правильную работу. Ниже мы представляем способы установки TED18136 и TED31820, в состав которых входит дополнительный элемент в виде полиуретановой шайбы, предотвращающий нежелательное перемещение втулки внутри посадочного места.

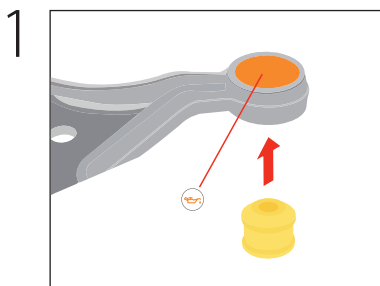


1 Смажьте тщательно очищенную внутреннюю часть посадочного места рычага прилегаемой смазкой. Затем запрессовываем полиуретановую втулку.

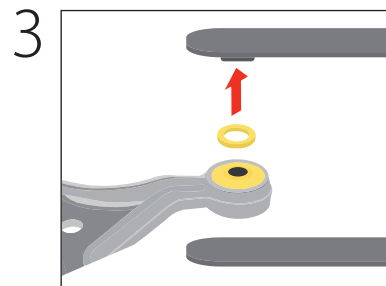

3 Полиуретановая прокладка размещается на элементе в верхней части балки. Он должен лежать на втулке.

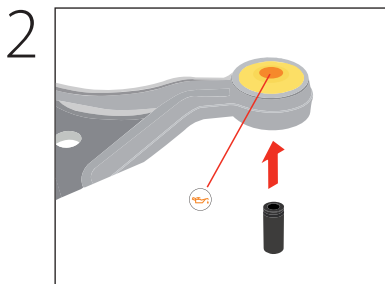

2 Смазываем запрессованную полиуретановую втулку внутри и запрессовываем металлическую втулку так, чтобы она была ровной с обеих сторон.

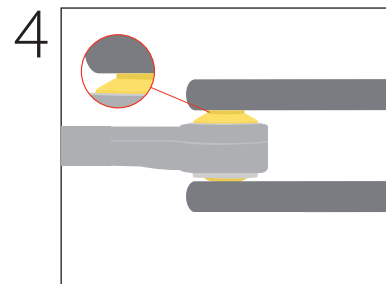

4 Правильно установленный элемент.



Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:
<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>

Приведенные выше инструкции носят иллюстративный характер и дают упрощенное представление о том, как должен выполняться ремонт. Компания TEDGUM не несет ответственности за возможные ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продукции TEDGUM, использование, копирование и распространение инструкций для любых других целей без письменного разрешения TEDGUM запрещено.

