




Инструкция TEDGUM




Демонтаж сайлентблока металл-резина-металл и монтаж металл-полиуретан (2 половинки)-металл (Инструкция №28)

У некоторых сайлентблоках имеется дополнительный элемент, расположенный внутри втулки и имеющий с одной стороны буртик. В инструкции ниже показано, как правильно заменить сайлентблок металл-резина-металл и использовать оригинальную внутреннюю вставку.


Перед демонтажем

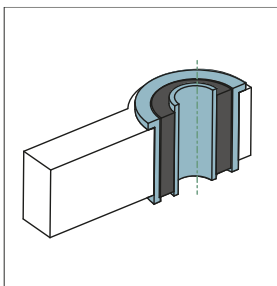


Демонтаж

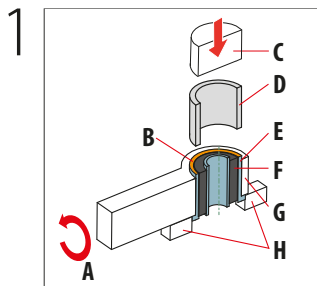

- A – Повернуть элемент
- B – Выпресовывая нажмите прессом на верхнюю поверхность внешней втулки
- C – Пресс
- D – Вспомогательная втулка, используемая для выпресовки
- E – Внешняя втулка
- F – Внутренняя втулка с резиной
- G – Посадочное место рычага
- H – Блоки подпираем под посадочное место рычага

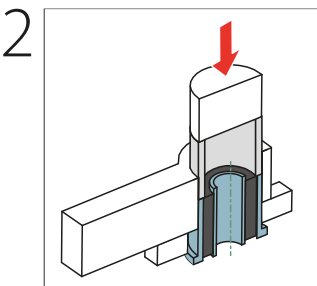


Правильно демонтированный элемент

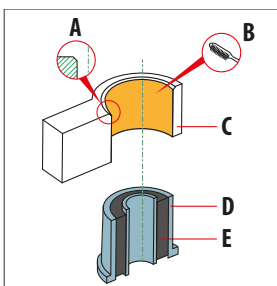

ВНИМАНИЕ!


- A – ПОМНИТЕ! Перед установкой выполните скос, облегчающий установку нового элемента.
- B – ПОМНИТЕ! Перед установкой тщательно очистите посадочное место от грязи.
- C – Посадочное место рычага
- D – Внешняя втулка
- E – Внутренняя втулка с резиной

Монтаж

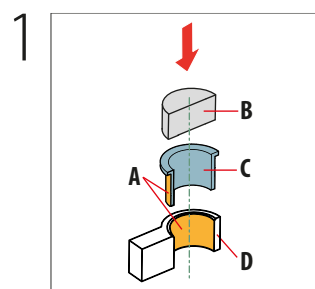


- A – Точки смазки
- B – Пресс
- C – Металлическая внешняя втулка
- D – Посадочное место рычага

Вставьте внешнюю втулку в посадочное место.

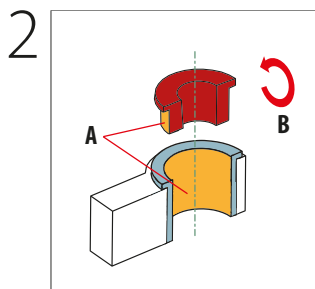


- A – Точки смазки
- B – Повернуть элемент

Запрессуйте полиуретановую вставку в посадочное место с одной стороны, затем переверните поперечный и запрессуйте вторую половину.

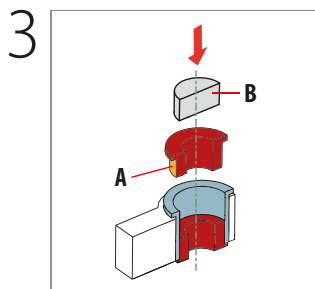

- A – Точки смазки
- B – Пресс

Запрессуйте вторую полиуретановую втулку.

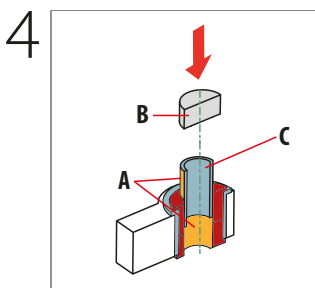

- A – Точки смазки
- B – Пресс
- C – Внутренняя втулка



Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>

Приведенные выше инструкции приведены только для иллюстрации и используются для упрощения того, как выполнять ремонт. TEDGUM не несет ответственности за любые ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением надлежащих мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продуктов TEDGUM, использование, копирование и распространение инструкций для других целей без письменного согласия TEDGUM запрещено.