




Инструкция TEDGUM




Как установить разрезной сайлентблок (металл-резина-металл или металл-полиуретан-металл) с помощью хомута (Инструкция №23)


Некоторые сайлентблоки подвески устроены немного иначе, чем традиционные. Примером этого являются сайлентблоки, имеющие продольный разрез на внешней втулке (и части демпфирующего элемента). Этот тип сайлентблока в исходном состоянии имеет диаметр больший, чем посадочное место в которое ее предстоит установить. Для правильной установки данного сайлентблока необходимо сжать его при сборке, после чего он расширяется в посадочном месте и таким образом фиксируется. Для установки такого сайлентблока лучше всего использовать металлический хомут.

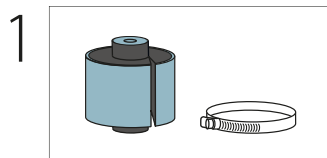


1 Разрезной сайлентблок с металлическим хомутом.

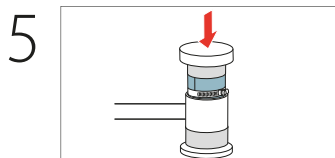


5 Запрессовываем сайлентблок до высоты хомута.

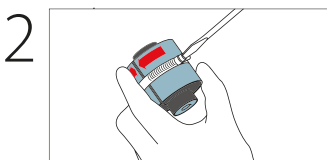


2 Сжатие разрезанной наружной втулки металлическим хомутом.

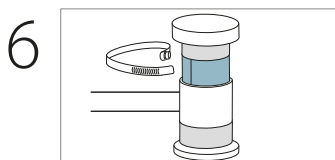


6 Снимаем хомут для дальнейшей запресовки.

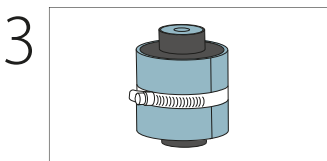


3 Металлический хомут сжимается до такой степени чтобы была возможность его запресовать.

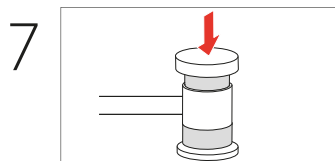

7 Окончательный монтаж сайлентблока.

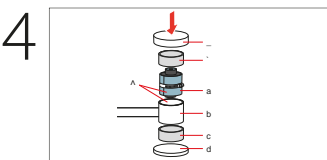

4 Смазка указанных поверхностей графитовой смазкой. Запрессовка сайлентблока в посадочное место.

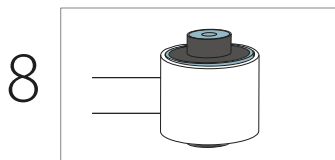

8 Правильно установленный сайлентблок.

A – Точки смазки B – Пресс
C – Вспомогательная втулка D – Разрезной сайлентблок TEDGUM
E – Посадочное место рычага F – Вспомогательная втулка
G – Шайба

Это и другие руководства можно скачать на нашем сайте по адресу:

<https://www.tedgum.pl/ru/для-механика/>



Приведенные выше инструкции носят иллюстративный характер и дают упрощенное представление о том, как должен выполняться ремонт. Компания TEDGUM не несет ответственности за возможные ошибки или неправильное толкование инструкций. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием соответствующих инструментов и соблюдением мер безопасности. Все права защищены. Инструкции предназначены для клиентов и пользователей продукции TEDGUM, использование, копирование и распространение инструкций для любых других целей без письменного разрешения TEDGUM запрещено.